


Bruksanvisning JacquesLemans kronograf 1-1117 cal.0S20

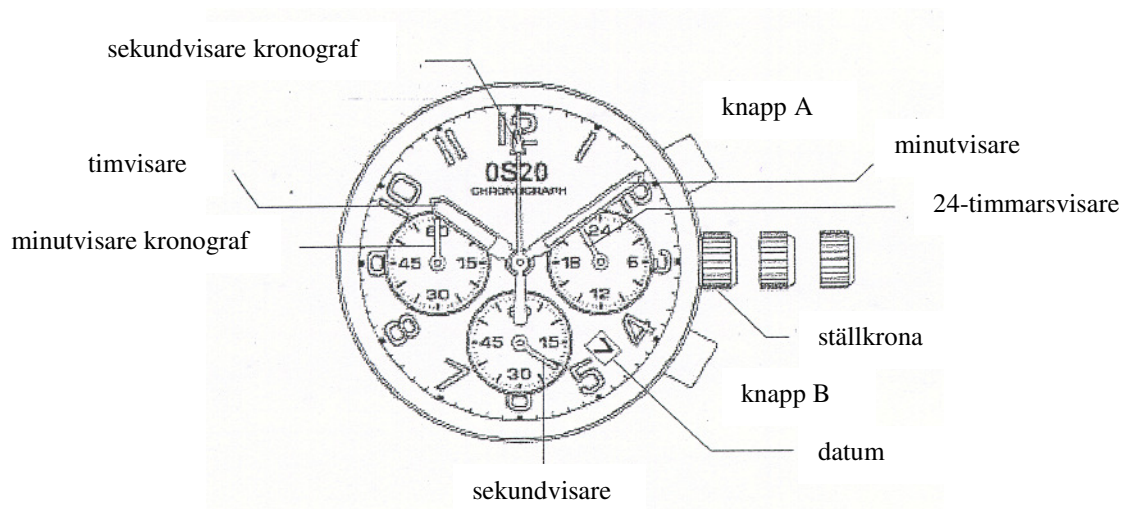

1. Hur man ställer in rätt tid.

Dra ut ställkronan två steg och vrid visarna till rätt tid. Tänk på att vrida visarna så att 24-timmarsvisaren kommer rätt med tanke på datumväxlingen. OBS !Vissa modeller är försedda med en så kallad förskruvad ställkrona. Börja med att vrida upp kronan medsols tills det att gängorna släpper helt. Därefter kan kronan dras ut till inställningsläge.

2. Inställning av datum.

Dra ut ställkronan ett steg och vrid fram rätt datum.

3. Hur man använder kronograffunktionen (tidtagning).

Tidtagningen kan mäta upp till 1 timme (59 minuter, 59 sekunder.) Starta och stoppa tidtagningen med knapp A. Nollställ med knapp B. Om stoppuret ej stannar på noll vid nollställning måste "stoppursmotorerna" nollställas. För att nollställa sekundvisaren: dra ut ställkronan två steg, tryck på knapp A tills visaren står på 0/12.