


## Bruksanvisning Jacques Lemans kronograf 1-1654 cal. JS00/JS05/JS25

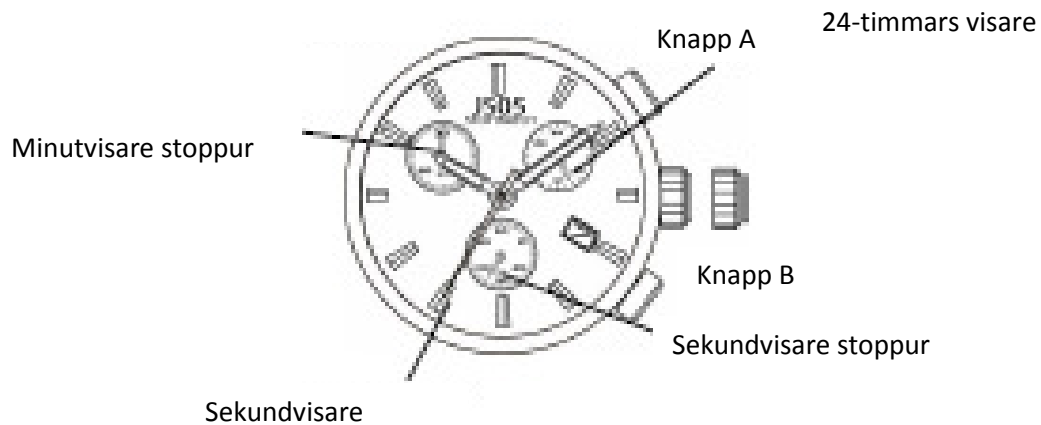

### A. Inställning av tid.

1. Dra ut ställkronan två steg.
2. Vrid krona och ställ in rätt timmar och minuter.
3. Därefter tryck in ställkronan till normalläge.

### B. Använda stoppursfunktionen.

1. Stoppuret kan mäta sekunder upp till 30 minuter.
2. Stoppuret stannar automatiskt efter 30 minuter.
3. För att starta stoppuret tryck in Knapp A
4. Stoppuret kan startas och stoppas med knapp A.
5. När tidtagningen stoppats med knapp A, tryck in Knapp B för att nollställa.

Om stoppursvisarna ej stannar på noll vid nollställning måste stoppursmotorerna nollställas.

Dra ut ställkronan två steg och tryck in knapp A för att flytta stoppurets sekundvisare framåt och knapp B för att flytta visaren bakåt.

Stoppurets minutvisare synkroniseras med sekundvisaren.

Stoppursisarna kan snabbflyttas genom att hålla knappen intryckt.

Därefter tryck in ställkronan till normalläge.

